Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

-ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);

-хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;

-ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);

-оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);

-использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;

-протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);

-допускать попадание влаги.

Следует:

-все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;

-мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;

-следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;

-при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.


2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф для белья
Паскаль

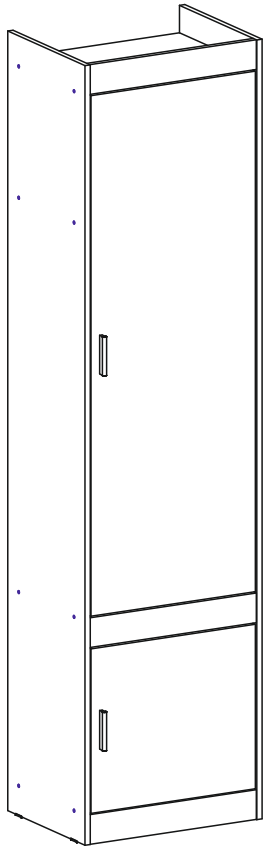

2100х532х402 (ВхШхГ)

ООО ПО “РАУС”
(8412) 49-35-55; 69-75-59

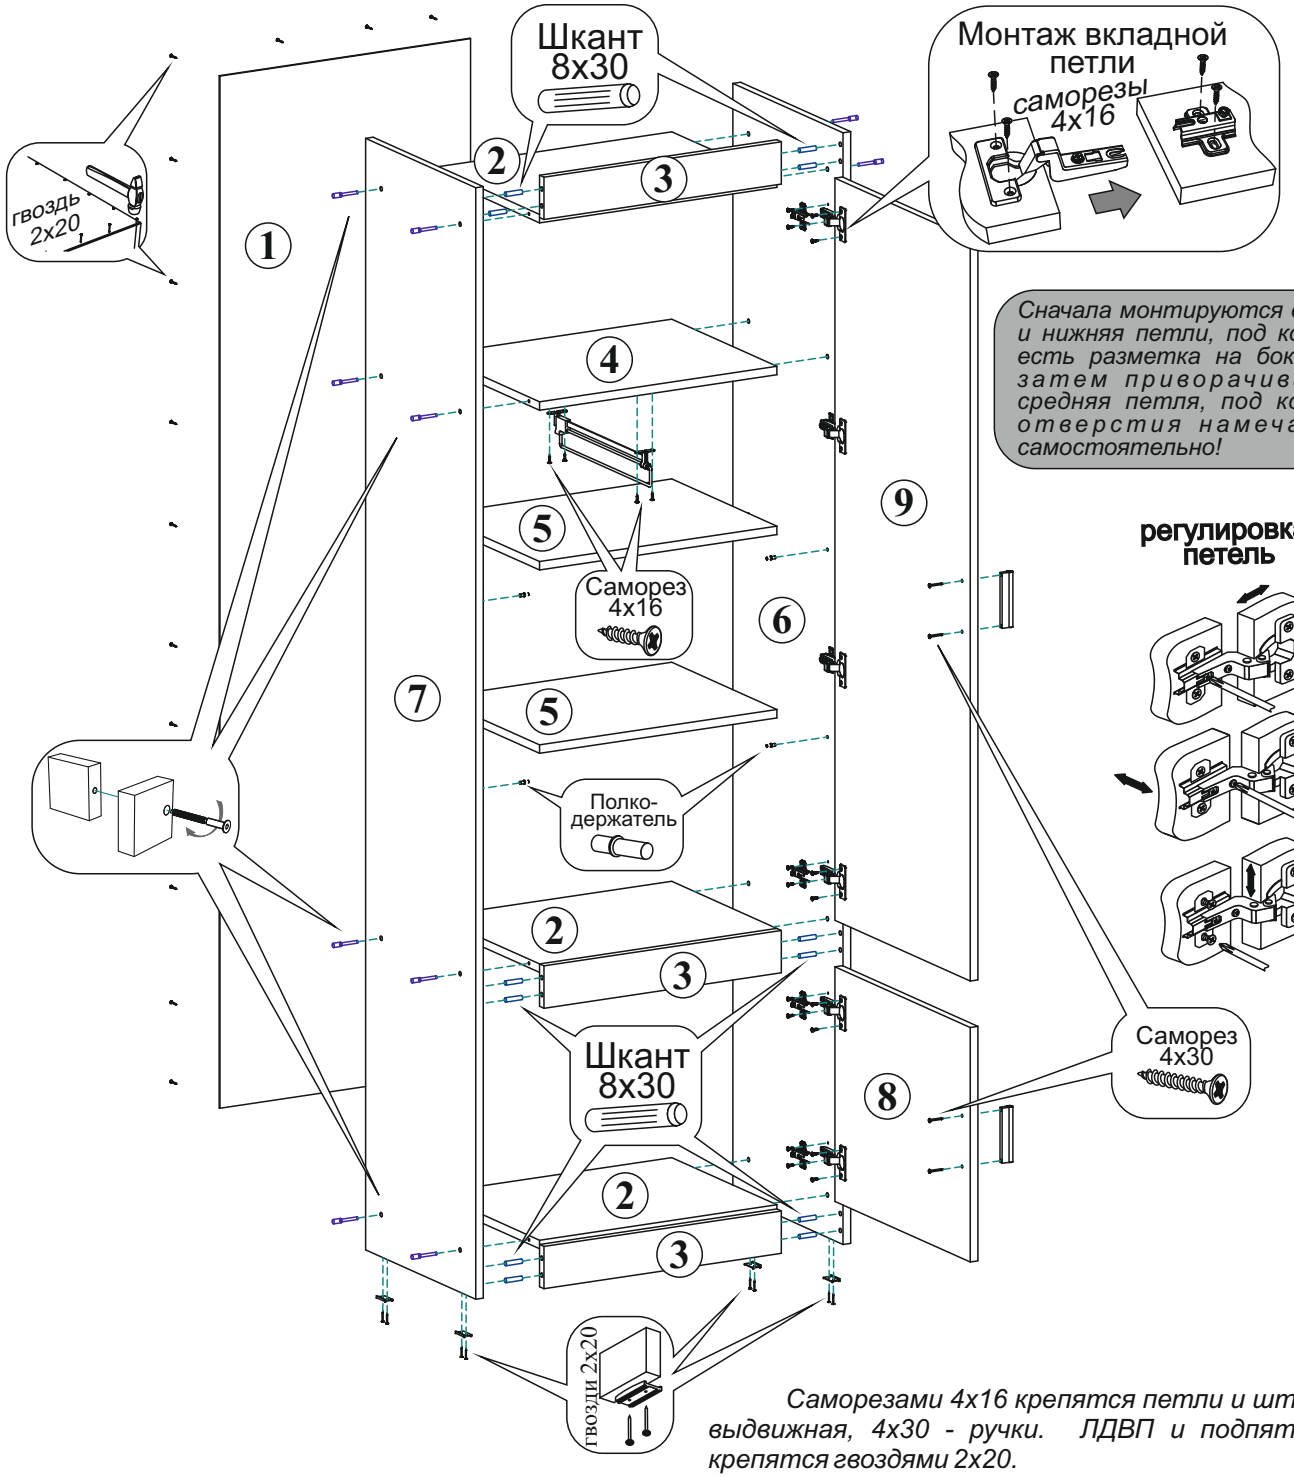

Внимание покупателя

- *упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.*
- *для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.*
- *возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.*
- *ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.*
- *по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.*

Сначала монтируются верхняя и нижняя петли, под которые есть разметка на боковинах, затем приворачивается средняя петля, под которую отверстия намечаются самостоятельно!

регулировка петель

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
6	Боковина	1	2100	402
7	Боковина	1	2100	402
2	Вязка	3	500	384
4	Вязка	1	500	384
5	Полка	2	500	384
3	Планка	3	500	80
9	Створка	1	1402	494
8	Створка	1	443	494
1	ЛДВП	1	1950	528

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2х20	шт	50	
Евровинт 6х50	шт	16	
Заглушка для евровинта	шт	16	
Петля 4-х шарнирная внутренняя	шт	6	
Подпятник	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Ручка С-24(96мм)	шт	2	
Саморез 4х16	шт	28	
Саморез 4х30	шт	4	
Шкант 8х30	шт	12	
Штанга выдвижная 350мм	шт	1	

Саморезами 4х16 крепятся петли и штанга выдвижная, 4х30 - ручки. ЛДВП и подпятники крепятся гвоздями 2х20.