Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

Запрещается:

-ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);

-хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;

-ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);

-оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);

-использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;

-протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);

-допускать попадание влаги.

Следует:

-все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадание кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;

-мебель, выпускаемую ООО ПО «РАУС», необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;

-следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;

-при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.

Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. Претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.


2. По дефектам, появившемся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.


Инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

Шкаф открытый
Паскаль

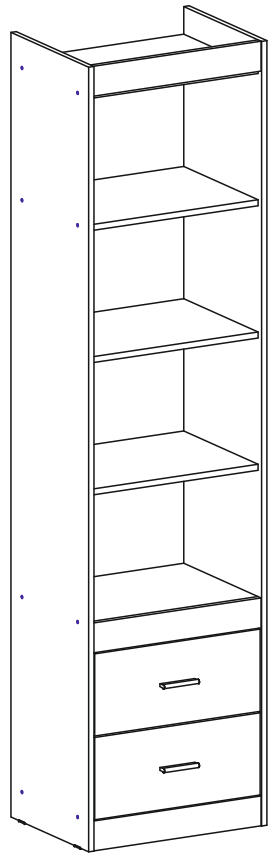

2100х532х402 (ВхШхГ)

ООО ПО “РАУС”
(8412) 49-35-55; 69-75-59

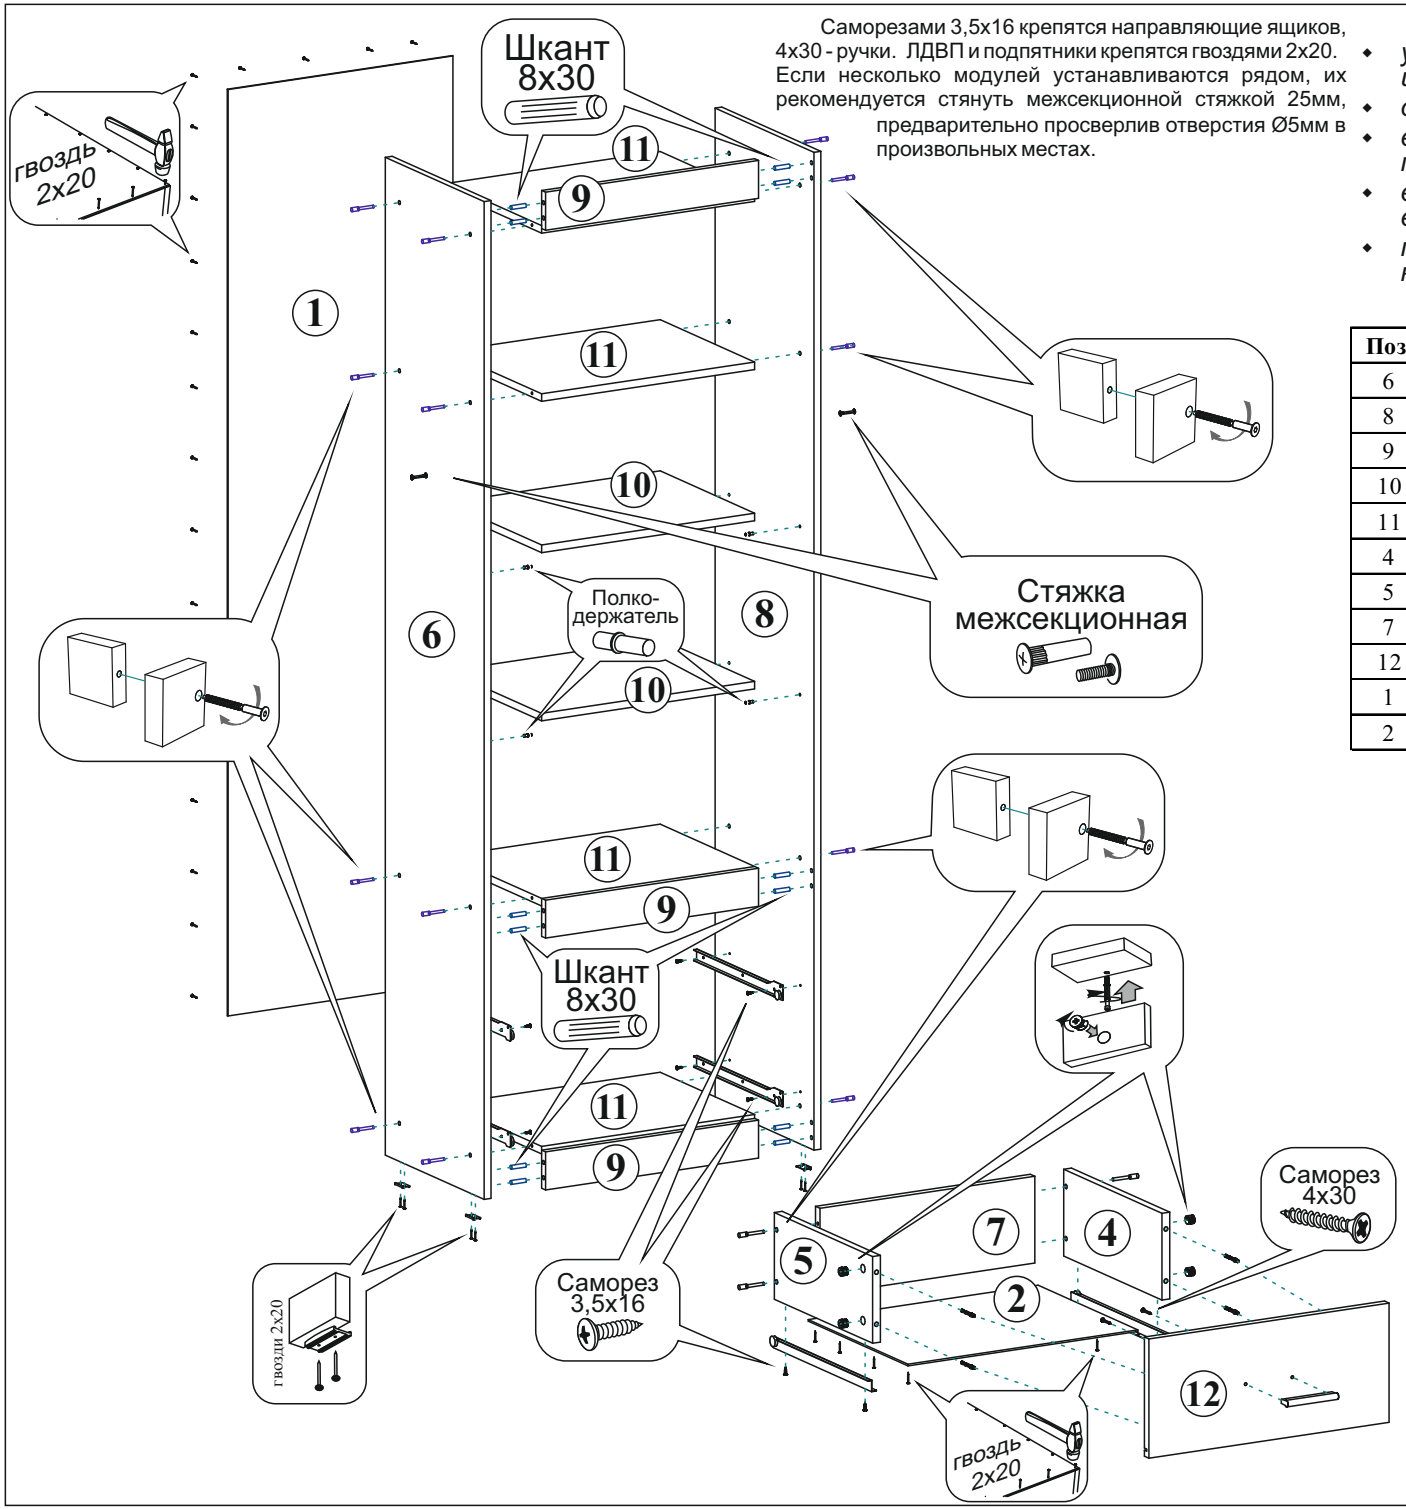

Саморезами 3,5х16 крепятся направляющие ящиков, 4х30 - ручки. ЛДВП и подпятники крепятся гвоздями 2х20. Если несколько модулей устанавливаются рядом, их рекомендуется стянуть межсекционной стяжкой 25мм, предварительно просверлив отверстия Ø5мм в произвольных местах.

Внимание покупателя

- *упрощенное изображение фурнитуры дано к каждому изделию.*
- *для фурнитуры в деталях сделаны отверстия.*
- *возможна замена фурнитуры и комплектующих на предприятии.*
- *ввиду непрерывного совершенствования изделия, возможны несущественные изменения конструкции.*
- *по истечении 6-ти месяцев проверять и подтягивать всю крепежную фурнитуру.*

Комплектация деталей

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
6	Боковина	1	2100	402
8	Боковина	1	2100	402
9	Планка	3	500	80
10	Полка	2	500	384
11	Вязка	4	500	384
4	Боковина ящика	2	160	350
5	Боковина ящика	2	160	350
7	Вязка ящика	2	160	442
12	Фасад ящика	2	220	494
1	ЛДВП	1	1950	528
2	ЛДВП ящика	2	473	355

Комплектация фурнитурой

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Внешний вид
Гвоздь 2х20	шт	70	
Евровинт 6х50	шт	24	
Заглушка для евровинта	шт	16	
Направляющие 350 мм	компл	2	
Подпятник	шт	4	
Полкодержатель металлический	шт	8	
Ручка С-24(96мм)	шт	2	
Саморез 3,5х16	шт	24	
Саморез 4х30	шт	4	
Стяжка межсекционная 25 мм	компл	2	
Стяжка эксцентриковая	компл	8	
Шкант 8х30	шт	12	